

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ


Это 34-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад».
Добро пожаловать и приступим!
В данном выпуске мы поработаем над пушками,
после чего будем готовить корпус к обшивке.





ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- A. Фанерная матрица с деталями лафетов двух пушек типа F
- B. Накидки для цапф
- C. Ствол пушки типа F x 2 шт.
- D. Маленькие рым-болты (4 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфили (плоский и полукруглый), паяльник с припоем, термоусадочная трубка, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, шлифовальный блок, ручная мини-дрель, краска (черная и красная), кисточка.

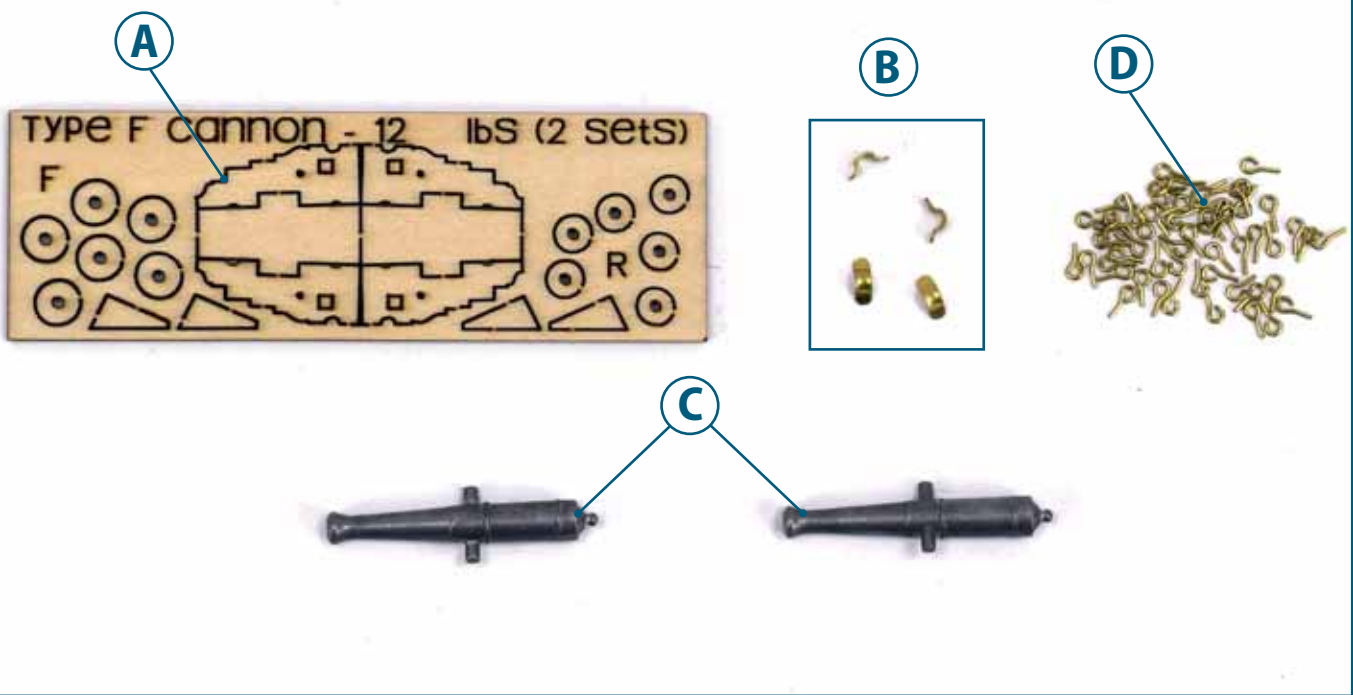

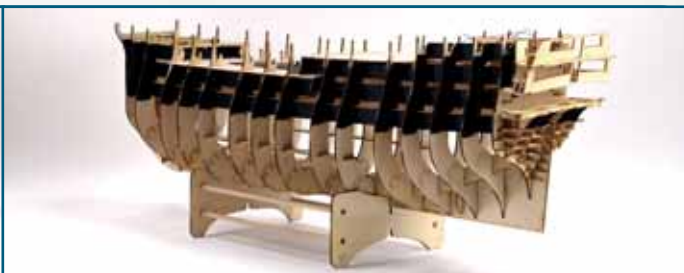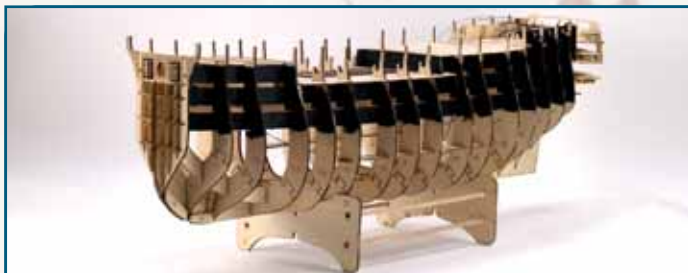

7

Теперь перейдем к работе над каркасом. Закрасьте черным цветом наружные стороны продольных усилений каркаса на левом борту, а также участки шпангоутов рядом с этими деталями с обеих сторон (обращенных к корме и носу). Будьте осторожны, чтобы не испачкать палубы.




8

Повторите предыдущий шаг на другом борту модели. Покраска указанных деталей в черный цвет нужна для того, чтобы их не было видно через открытые пушечные порты.



9

На корме модели закрасьте черным цветом четыре показанные на фотографии области.

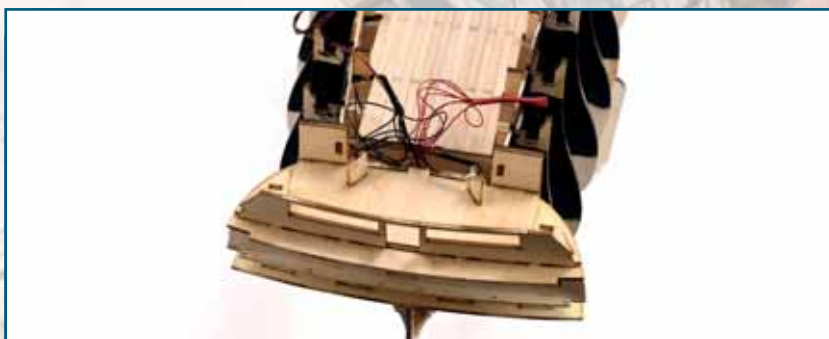

10

Соедините вместе все положительные провода, идущие от светодиодов, которые мы ранее разместили на корме модели*. Аналогичным образом соедините вместе их отрицательные провода. Подсоедините два полученных жгута к проводам, проложенным вами от батарейного отсека на корму (положительный жгут — к положительному проводу, отрицательный жгут — к отрицательному). Таким образом, вы подключили все светодиоды параллельно.

* Подсветка предоставляется подписчикам в подарок.

Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru



11

Аккуратно уберите провода так, как показано на фотографии, в пространство между деталями F16 и F17. Оставшаяся пара проводов будет использоваться для питания еще одного светодиода на палубе и трех светодиодов в фонарях модели.