

# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Это 83-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы? В данном выпуске мы продолжим работу над отделкой четвертой палубы модели, а также подготовим все необходимое для установки палубы юта. Приступим!



## ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- A. Литые кофель-нагели
- B. Маленькие рым-болты
- C. Деревянная матрица с блоками (4 мм)
- D. Двухкивные блоки (4 мм)



Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:

цанговый нож, полукруглый надфиль, ручная дрель со сверлом  $\varnothing 0,75$  мм, наждачная бумага, паяльник с припоем, шлифовальный блок, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, линейка, грунтовка, краска цвета какао, лак цвета «дуб», кисточка.







\* Шаги 10–13 — для тех, кто решил установить на модель подсветку. Подсветка представляется как подарок подписчикам. Подробнее об условиях подписки на [www.deagostini.ru](http://www.deagostini.ru).

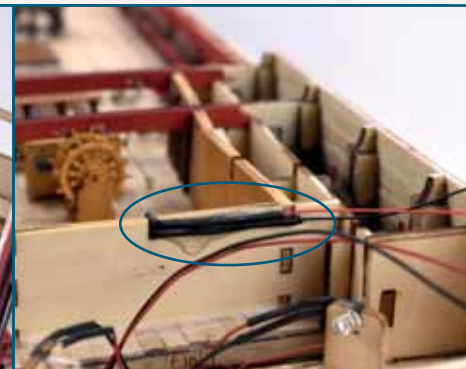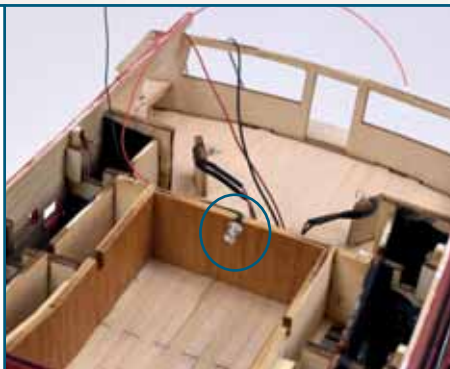



10

Подготовьте светодиод с эффектом живого огня, оснащенный проводами длиной около 12 см, следуя инструкциям этапа 30. Аккуратно согните ножки светодиода, а затем приклейте его на кормовой переборке четвертой палубы так, как показано на фотографиях.

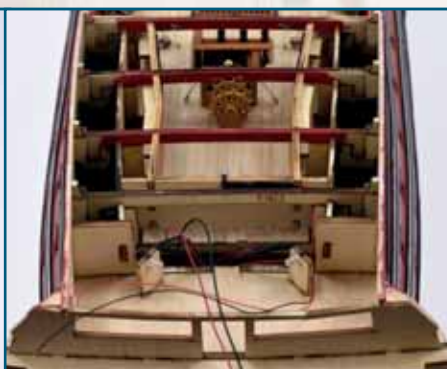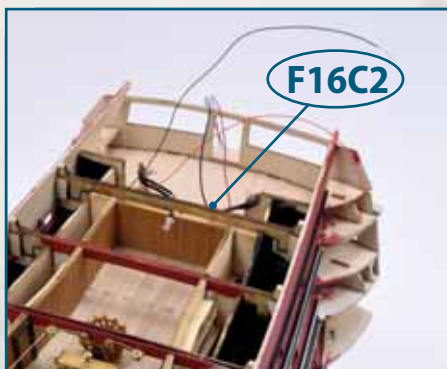


11

Приклейте на свое место бимс F16C2.

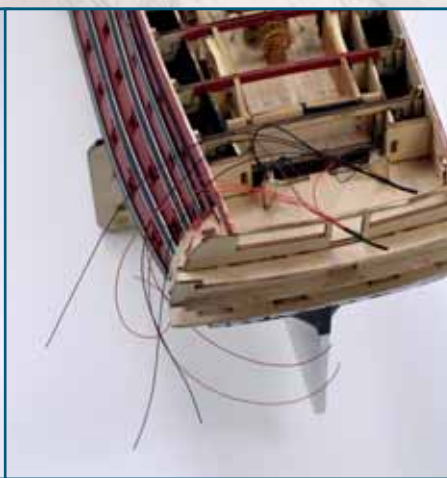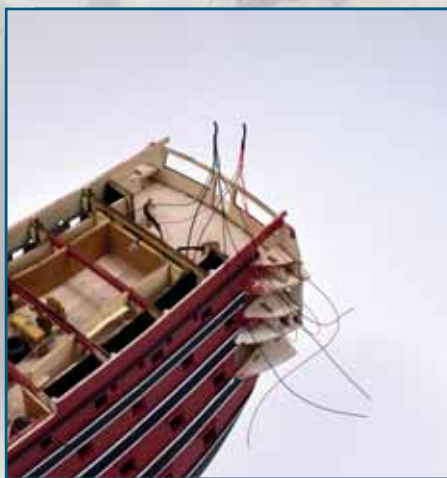

12

Подсоедините к проводам, идущим от батарейного отсека, провода недавно установленного светодиода. Для установки светодиодов в фонарях подключите к этим проводам еще три пары проводов длиной около 15 см. Помните: все светодиоды мы подключаем параллельно.

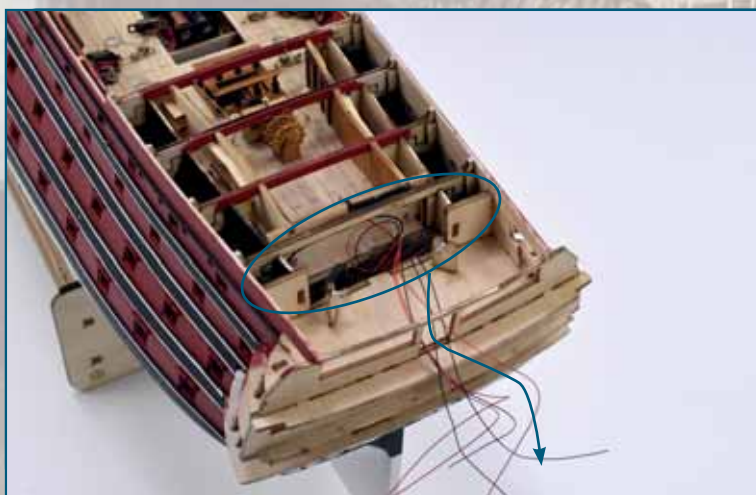

13

Аккуратно уберите провода так, как показано на фотографии. Временно выведите концы проводов для фонарей через дверь галереи.