



# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ «САНТИСИМА ТРИНИДАД»

МАСШТАБ 1 : 50. ЧАСТЬ 1



Это первый этап сборки модели капитанской шлюпки «Сантисима Тринидад».


Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы начнем работать над каркасом шлюпки и над пушкой.



## ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- A. Фанерная матрица с деталями каркаса
- B. Ствол пушки
- C. Латунный стержень  $\varnothing 1 \times 300$  мм
- D. Матрица с фототравленными деталями


Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, угольник, кусачки, зажим.

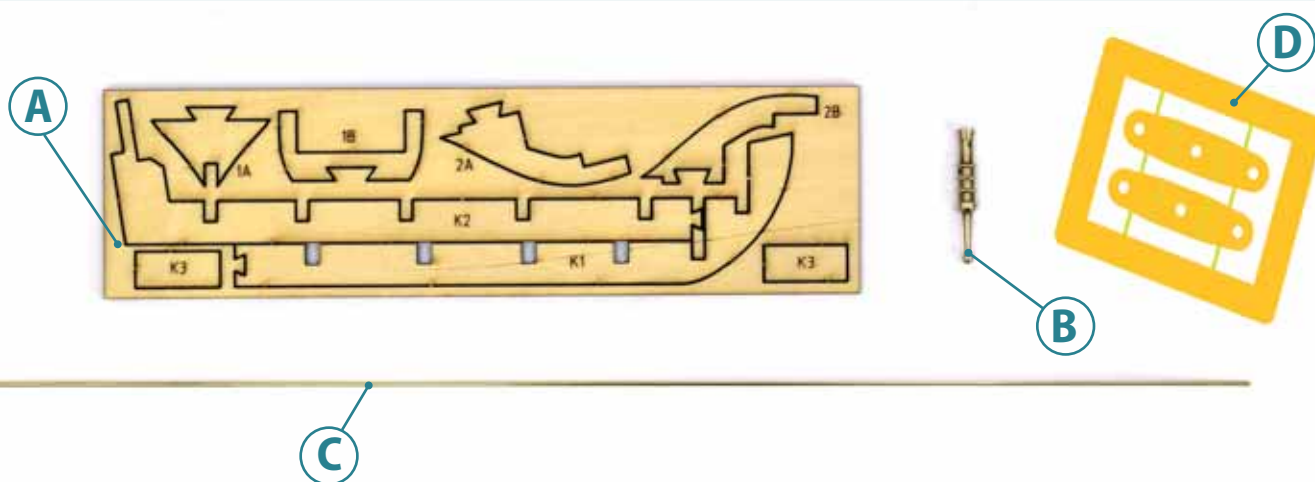

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке. Подробнее об условиях подписки — на [subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1](https://subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1).

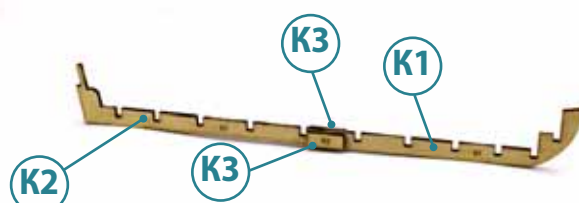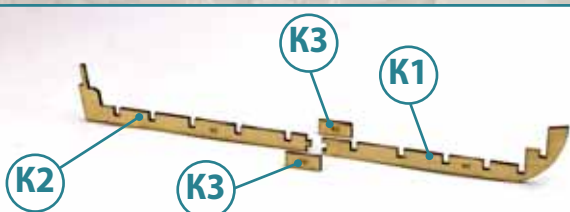


Извлеките детали K1, K2 и K3 из фанерной матрицы, которую вы получили с этим выпуском. Склейте детали K1 и K2, приклеив с обеих сторон на место их соединения детали K3 в качестве усиления. Зафиксируйте склеенные детали зажимом и дождитесь полного высыхания клея. Используйте клей ПВА, поскольку, пока он сохнет, у вас будет время правильно соединить детали.

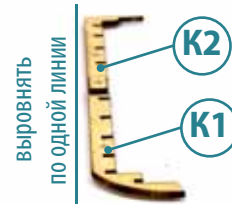



## 2

Соедините и склейте детали 1А и 1В: таким образом вы получите шпангоут 1. Аналогичным образом, используя детали 2А и 2В, соберите шпангоут 2. Склеивайте шпангоуты на ровной поверхности, подложив под них ненужный лист бумаги. Когда клей высохнет, отделите шпангоуты от подложенного листа и при необходимости зачистите их обратную сторону наждачной бумагой.

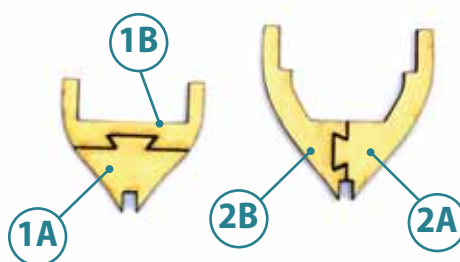



## 3

Установите и приклейте шпангоут 1 в показанный паз детали К1. Убедитесь, что этот шпангоут установлен перпендикулярно килевой рамке.

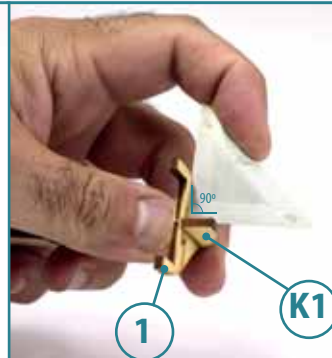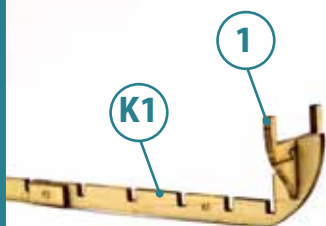

## 4

Повторите предыдущий шаг, приклеив шпангоут 2 так, как показано на фотографии.

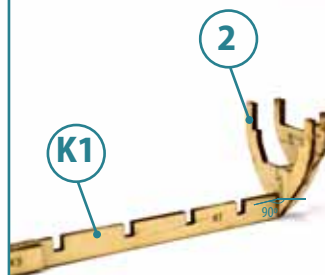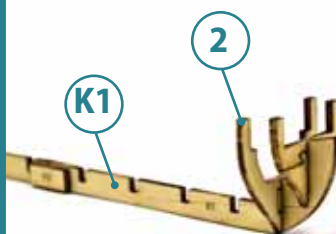

## 5

Возьмите ствол пушки и латунный стержень. С помощью клея закрепите стержень в отверстии пушки так, как показано на фотографии. После высыхания клея обрежьте латунный стержень с каждой стороны ствола, оставив концы длиной около 1,5 мм. Обработайте концы стержня надфилем. На этом ваша работа пока закончена.

