



# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ «САНТИСИМА ТРИНИДАД»

В МАСШТАБЕ 1:50. ЧАСТЬ 10





Это 10-й этап сборки модели капитанской шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы? В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой корпуса вашей модели.

## ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- А. Фанерная матрица с деталями шлюпки
- В. Гвоздики (10 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, карандаш.

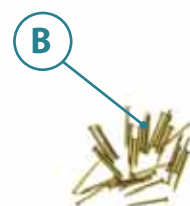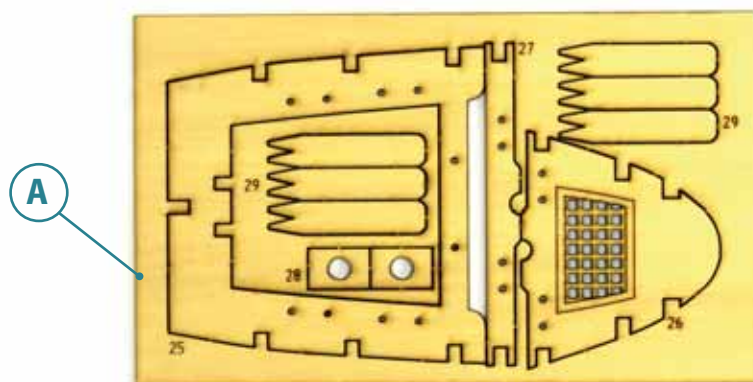

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке. Подробнее об условиях подписки — на [subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1](https://subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1).



Используя планки 2 x 5 x 300 мм и пошаговые инструкции из предыдущих выпусков, симметрично обшейте другой борт шлюпки. Не забудьте оставить в носовой части паз, ширина которого равна толщине килевой рамки, и обрезать планки в кормовой части вровень с транцем.






 2 

Извлеките деталь 20 (форштевень) из фанерной матрицы, которая прилагалась к выпуску 8. Установите форштевень на свое место так, как показано на фотографии. Прежде чем его приклеивать, проверьте, как форштевень соединяется с килем, который вы будете приклеивать в следующем шаге. Определившись с правильным положением форштевня, приклейте его.

 3 

Продолжайте сборку, приклеив детали киля 21 и 22 так, как показано на фотографиях.

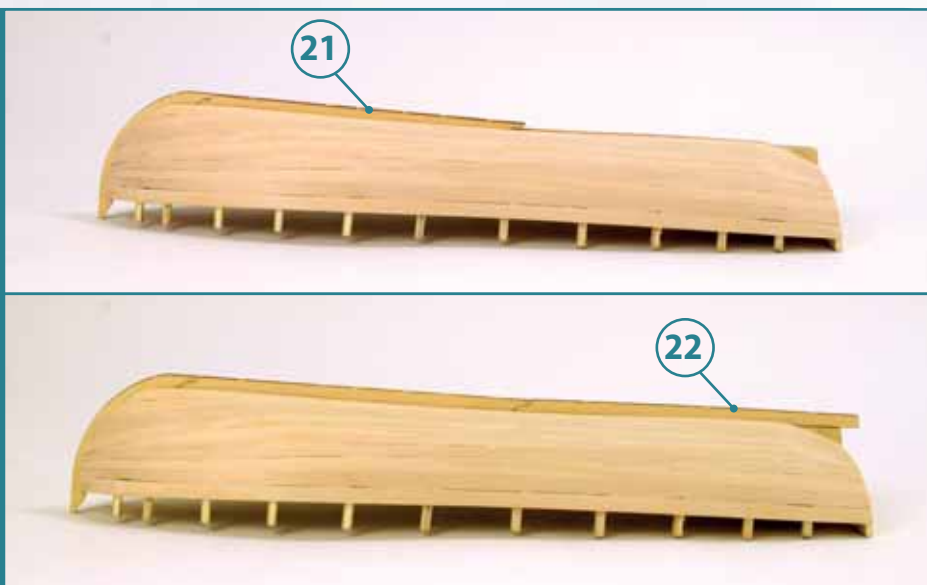

 4 

Приклейте ахтерштевень (деталь 23) так, как показано на фотографии. Обрежьте выступающую часть киля и обработайте шлифовальным блоком место соединения киля и ахтерштевня, чтобы они образовали ровную линию. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.

