



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ «САНТИСИМА ТРИНИДАД»

МАСШТАБ 1 : 50. ЧАСТЬ 4




Это четвертый этап сборки модели капитанской шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы продолжим работу над каркасом шлюпки, а потом займемся якорем.


ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

- А. Фанерная матрица с деталями каркаса
- В. Литой якорь (2 детали)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, угольник, грунтовка по металлу, черная краска, кисточка.

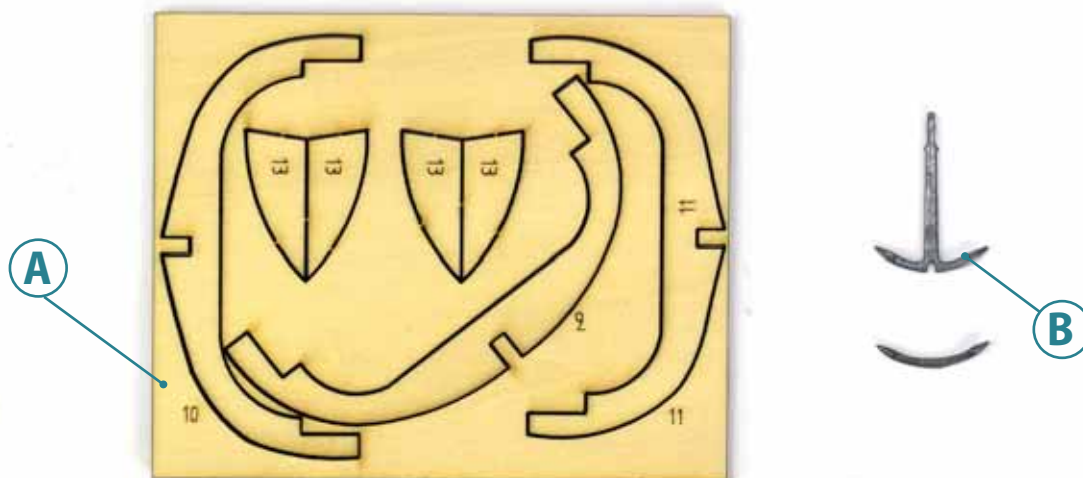

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке. Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.

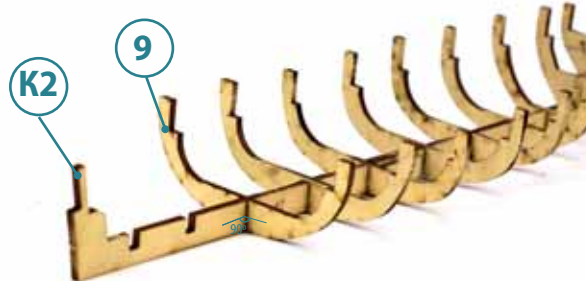



Извлеките шпангоут 9 из фанерной матрицы. Установите и приклейте шпангоут в соответствующий паз килевой рамки строго перпендикулярно к ней.





Повторите предыдущий шаг со шпангоутом 10.





Завершите работу со шпангоутами, установив шпангоут 11 так, как показано на фотографиях.

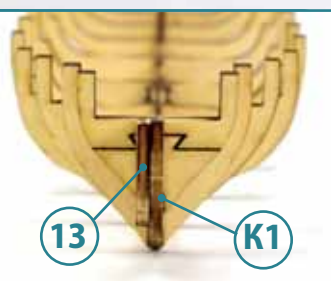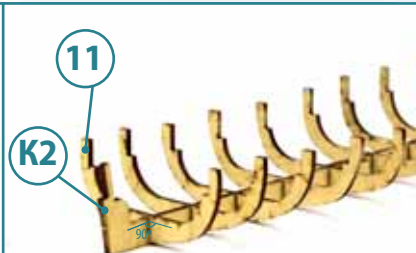

Извлеките деталь 13 из фанерной матрицы. Руководствуясь фотографиями, приклейте ее к носовой части килевой рамки.

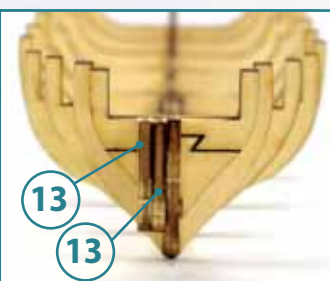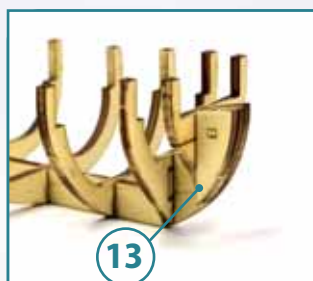

Повторите шаг 4, приклеив еще одну деталь 13 к предыдущей детали для увеличения ее толщины.

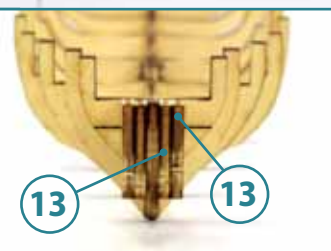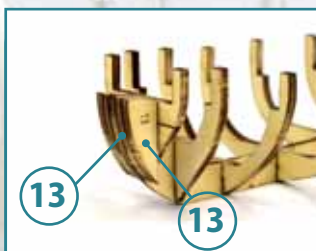

Аналогичным образом симметрично приклейте оставшиеся детали 13 с другой стороны килевой рамки. Данные детали пригодятся, когда мы начнем работать над обшивкой лодки. На этом наша сегодняшняя работа над каркасом шлюпки завершена.



Возьмите литые детали якоря. При помощи надфиля и наждачной бумаги удалите облой с этих деталей. Соберите якорь, склеив обе детали вместе так, как показано на фотографии.



Для покраски закрепите якорь на зубочистке или тонкой проволоке. Нанесите на него грунтовку, дождитесь ее полного высыхания, а затем покрасьте якорь в черный цвет. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.

