



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ «САНТИСИМА ТРИНИДАД»

В МАСШТАБЕ 1:50. ЧАСТЬ 7



Это седьмой этап сборки модели капитанской шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы? В данном выпуске мы начнем заниматься обшивкой корпуса.



ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

А. Планки 2 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА.




Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке. Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.

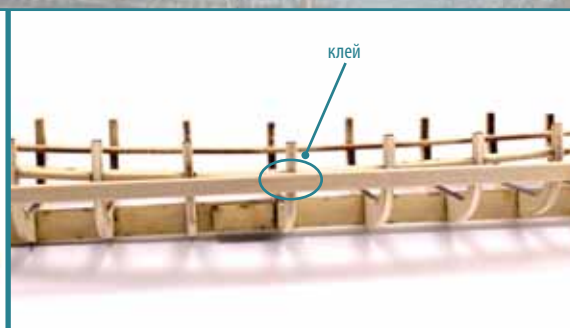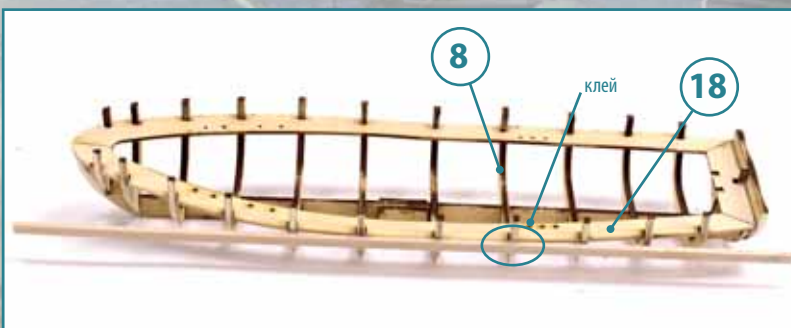

1




Начните работу над обшивкой, приклеив одну планку 2 x 5 x 300 мм к шпангоуту 8 так, как показано на фотографиях. Верхний край планки должен находиться на одном уровне с горизонтальной деталью 18.

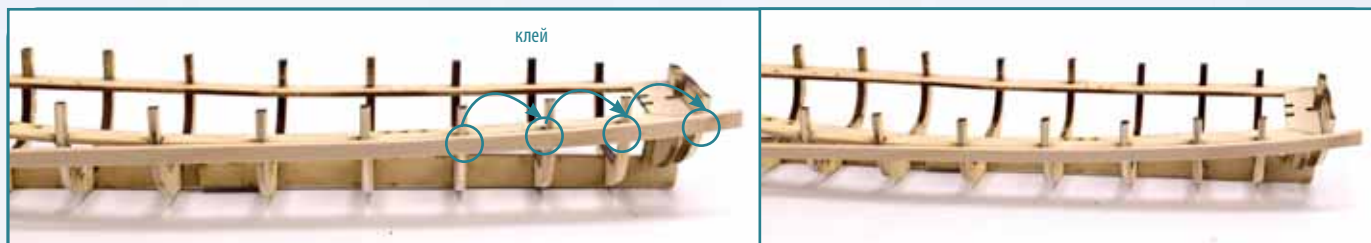


2

Продолжайте работу, используя те же методы, что и при обшивке вашей модели «Сантисима Тринидад». Согните, подгоните и приклейте планку к кормовым шпангоутам и транцу так, чтобы ее верхний край находился на одном уровне с горизонтальной деталью 18. Используя нож и наждачную бумагу, обрежьте и выровняйте задний конец планки по транцу.

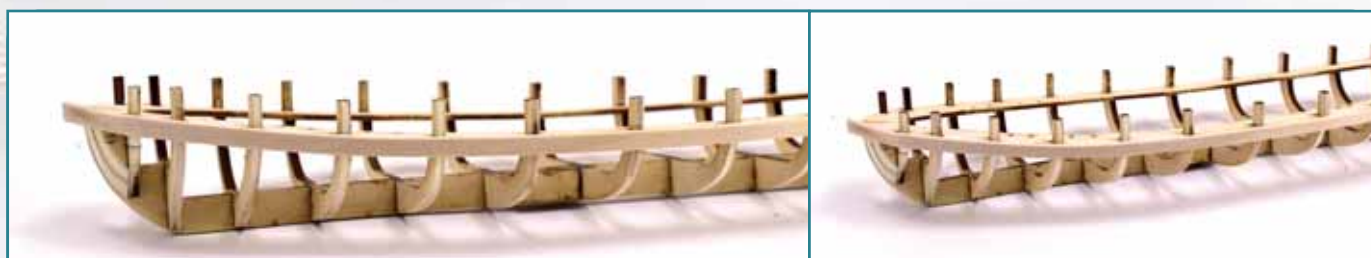

3

Аналогичным образом приклейте планку к передним шпангоутам так, чтобы ее верхний край находился на одном уровне с горизонтальной деталью 18. После высыхания клея обрежьте, руководствуясь фотографией, передний конец планки.

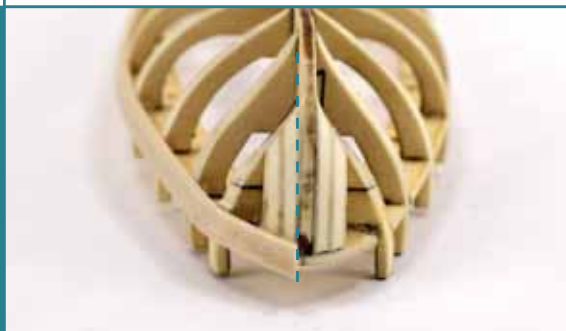

4

Симметрично повторите предыдущие шаги на другом борту шлюпки, завершив монтаж первого пояса обшивки. При этом в носовой части у вас должен образоваться паз: в него мы в дальнейшем вклеим форштевень. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.