



# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ «САНТИСИМА ТРИНИДАД»

В МАСШТАБЕ 1:50. ЧАСТЬ 8




Это восьмой этап сборки модели капитанской шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой вашей лодки.



## ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

**А.** Фанерная матрица с деталями шлюпки (3 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска: цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА.

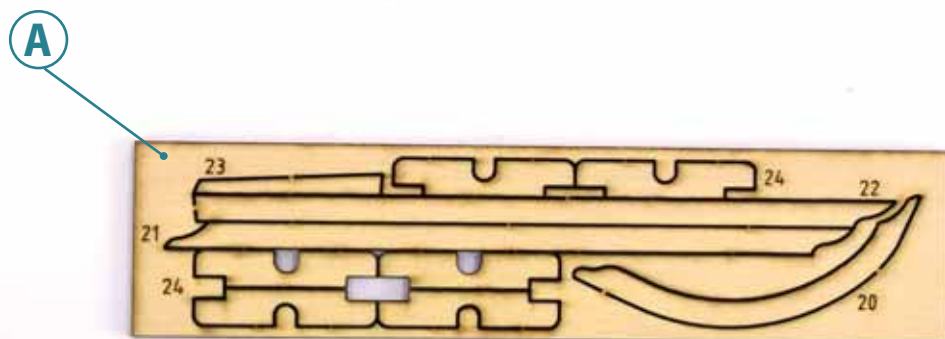


Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке. Подробнее об условиях подписки — на [subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1](https://subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1).

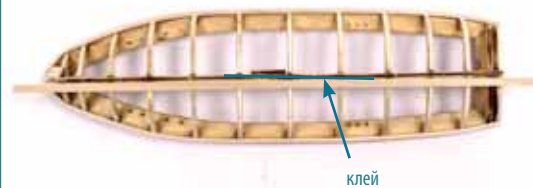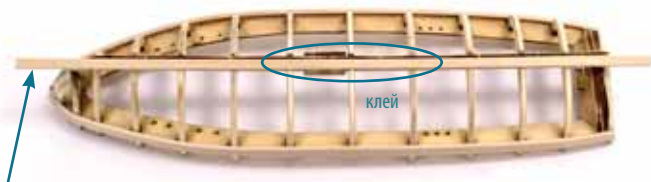

1



Начните новый ряд обшивки, приклеив планку сечением 2 x 5 мм к указанным шпангоутам так, чтобы она прилегала к краю килевой рамки.

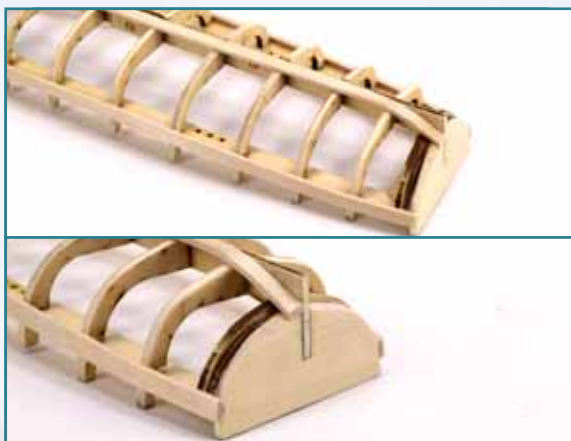


 2 

Изогните и приклейте текущую планку обшивки к кормовым шпангоутам и транцу так, как показано на фотографии. Обрежьте задний конец планки вровень с транцем.



 3 

Руководствуясь фотографиями, приклейте планку к носовым шпангоутам. Обрежьте ее передний конец так, как показано на фотографии, чтобы планка не заходила на килевую рамку.

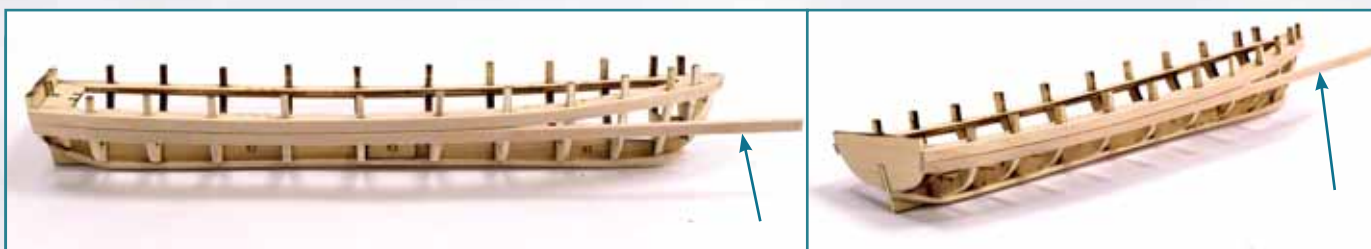

 4 

Начните новый пояс обшивки в указанном месте. Приклейте планку к средним и кормовым шпангоутам, двигаясь от середины шлюпки к транцу. Обрежьте задний конец планки вровень с транцем.

 5 

С помощью шлифовального блока придайте планке клиновидную форму, заострив ее конец до ширины 2 мм.



 6 

Завершите работу над этим рядом обшивки, подогнав и приклеив планку так, как показано на фотографии. Обрежьте ее передний конец так, чтобы планка не заходила на килевую рамку. На этом ваша сегодняшняя работа закончена.

